

Brandt

FR GUIDE D'INSTALLATION & D'UTILISATION
DE INSTALLATIONS- UND GEBRAUCHSANLEITUNG
EN INSTALLATION & OPERATING INSTRUCTIONS

Sèche-Linge à évacuation
Abluftwäschetrockner
Vented tumble dryer



Brandt

Chère Cliente, Cher Client,

*Vous venez d'acquérir un Sèche-linge **BRANDT** et nous vous en remercions.*

Nous avons mis dans cet appareil toute notre passion, notre savoir-faire pour qu'il réponde au mieux à vos besoins. Innovant, performant, nous l'avons conçu pour qu'il soit aussi toujours facile à utiliser.

*Vous trouverez également dans la gamme des produits **BRANDT**, un vaste choix de fours, de fours à micro-ondes, de tables de cuisson, de hottes aspirantes, de cuisinières, de lave-vaisselle, de lave-linge, de réfrigérateurs et congélateurs que vous pourrez coordonner à votre nouveau sèche-linge **BRANDT**.*

Bien entendu, dans un souci permanent de satisfaire le mieux possible vos exigences vis à vis de nos produits, notre service consommateurs est à votre disposition et à votre écoute pour répondre à toutes vos questions ou suggestions (coordonnées à la fin de ce livret).

Et connectez-vous aussi sur notre site www.brandt.com où vous trouverez tous nos produits, ainsi que des informations utiles et complémentaires.

BRANDT

Dans le souci d'une amélioration constante de nos produits, nous nous réservons le droit d'apporter à leurs caractéristiques techniques, fonctionnelles ou esthétiques toutes modifications liées à leur évolution.



Important :

Avant de mettre votre appareil en marche, veuillez lire attentivement ce guide d'utilisation afin de vous familiariser plus rapidement avec son fonctionnement.

www.brandt.com



1 / A L'ATTENTION DE L'UTILISATEUR	
• Consignes de sécurité _____	4
• Protection de l'environnement _____	5
• Economies d'énergie _____	5
2 / DESCRIPTION DE VOTRE APPAREIL	
• Présentation générale du sèche-linge _____	6
3 / INSTALLATION DE VOTRE SÈCHE-LINGE	
• Environnement de l'appareil _____	7
• Mise à niveau _____	7
• Evacuation de l'air _____	8
• Modification de la sortie d'air _____	9
• Encastrement _____	10
• Montage en colonne _____	10
• Modification du sens d'ouverture de la porte _____	10
• Alimentation électrique _____	11
4 / PREPARATION DU LINGE	
• Vérifiez l'état de vos textiles _____	12
• Introduction du linge dans le tambour _____	12
5 / LA PROGRAMMATION	
• Présentation du bandeau de commande _____	13
• Programmation d'un cycle de séchage _____	13
• Les programmes de votre sèche-linge _____	16
6 / ENTRETIEN COURANT	
• Nettoyage du filtre _____	17
• Nettoyage de l'appareil _____	17
7 / INCIDENTS POUVANT SURVENIR _____	18
8 / SERVICE APRÈS-VENTE _____	19

**Important :**

Conservez cette notice d'utilisation avec votre appareil. Si l'appareil devait être vendu ou cédé à une autre personne, assurez-vous que la notice d'utilisation l'accompagne. Merci de prendre connaissance de ces conseils avant d'installer et d'utiliser votre appareil. Ils ont été rédigés pour votre sécurité et celle d'autrui.

• CONSIGNES DE SECURITE**• Installation**

– A la réception de l'appareil, déballer-le ou faites le déballer immédiatement. Vérifiez que votre appareil n'ait pas subi de dégâts pendant le transport. Faites les éventuelles réserves par écrit sur le bon de livraison dont vous gardez un exemplaire.

Ne branchez jamais un appareil endommagé. Si votre appareil est endommagé, adressez-vous à votre revendeur.

– Avant de procéder au branchement, veuillez vous reporter aux instructions figurant dans votre Guide d'Installation.

– Pendant toute la durée de l'installation, le sèche-linge doit être maintenu débranché du secteur.

– Ne raccordez jamais la gaine d'évacuation à un conduit de cheminée (risque de refoulement des gaz de combustion), ni à une VMC (Ventilation Mécanique Contrôlée).

– Les données de branchements électriques indiquées sur la plaque signalétique de votre appareil, et celles du secteur doivent correspondre.

– Une fois votre appareil installé, la prise doit rester accessible.

– Ne modifiez pas ou n'essayez pas de modifier les caractéristiques de cet appareil. Cela représenterait un danger pour vous.

– Si votre installation nécessite des modifications, ne confiez les travaux électriques et hydrauliques qu'à un électricien et un plombier qualifiés.

– L'appareil ne doit pas être installé derrière une porte à verrouillage, une porte coulissante ou une porte avec une charnière du côté opposé à celle du sèche-linge.

– Votre appareil est destiné à un usage domestique normal. Ne l'utilisez pas à des fins commerciales ou industrielles ou pour d'autres buts que celui pour lequel il a été conçu.

• Sécurité des enfants

– Cet appareil doit être utilisé par des adultes. Ne laissez pas les enfants jouer avec l'appareil et éloignez les animaux domestiques.

– Eloignez les jeunes enfants de l'appareil pendant son fonctionnement.

– Après avoir déballé votre appareil, laissez les emballages hors de portée des enfants.

– Tenez tous les matériaux d'emballage hors de portée des enfants (ex. : sacs en plastique, polystyrène etc.) car ils peuvent être dangereux pour les enfants : Risque d'étouffement.

– Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.

• Utilisation**Important :**

Votre sèche-linge est conçu pour un usage exclusivement domestique, pour sécher des textiles séchables en machine.

**Important :**

Respectez impérativement les consignes suivantes. Nous déclinons toute responsabilité et garantie en cas de non respect de ces recommandations pouvant entraîner des dégâts matériels ou corporels.

– Utilisez votre appareil conformément au mode d'emploi, ceci lui évitera des dommages ainsi qu'à votre linge. N'utilisez pas de dissolvants dans l'appareil (risque d'incendie et d'explosion).

- Les substances contenues dans les salissures, telles que l'huile, l'acétone, l'alcool, l'essence, le kérosène, les détachants, la térébenthine, la cire doivent être éliminées préalablement au séchage dans votre appareil (par exemple à l'aide d'un programme de lavage à l'eau chaude approprié, et avec une quantité supplémentaire de détergent).
- Précautions d'utilisation de produits détachants : tout traitement préalable par solvant, détachant, aérosol, tels que acétone, alcool, essence, kérosène, térébenthine est interdit ; ces produits étant très inflammables. De même, nous vous recommandons de ne pas utiliser ces produits à proximité de votre sèche-linge et plus généralement d'appareils électriques dans une pièce mal aérée, et ce, afin d'éviter tout risque d'explosion éventuelle.
- Conformez- vous scrupuleusement aux étiquettes d'entretien de votre linge.
- Si vous deviez ouvrir la porte du tambour pendant le cycle de séchage, veillez à ne pas toucher immédiatement le tambour, car il est très chaud.
- Contrôlez à intervalles réguliers la gaine d'évacuation, vous pourrez ainsi empêcher un mauvais fonctionnement de l'appareil. Il se peut que de l'eau se retrouve dans la gaine d'évacuation (phénomène de condensation) en fonction des conditions d'utilisation (charge de linge, essorage du linge et température extérieure) dans ce cas vous devez vider la gaine en cas d'accumulation d'eau dans celle-ci.
- Si des incidents se produisent et que vous ne pouvez les résoudre grâce aux conseils que nous vous préconisons (voir chapitre "INCIDENTS POUVANT SURVENIR"), faites appel à un professionnel qualifié.
- Avant de vous séparer de votre appareil usagé rendez le inutilisable. Débranchez et coupez le câble d'alimentation au ras de l'appareil. Rendez la fermeture de la porte inutilisable.
- Pour votre sécurité, si vous désirez changer le cordon d'alimentation de votre appareil faites appel à un professionnel qualifié.
- En cas d'anomalies de fonctionnement débranchez l'appareil et appelez votre Service Après-Vente.

• PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Les matériaux d'emballage de cet appareil sont recyclables. Participez à leur recyclage et contribuez ainsi à la protection de l'environnement en les déposant dans les conteneurs municipaux prévus à cet effet.




Votre appareil contient également de nombreux matériaux recyclables. Il est donc marqué de ce logo afin de vous indiquer que dans les pays de l'Union Européenne les appareils usagés ne doivent pas être mélangés avec d'autres déchets. Le recyclage des appareils qu'organise votre fabricant sera ainsi réalisé dans les meilleures conditions, conformément à la directive européenne 2002/96/CE sur les déchets d'équipements électriques et électroniques. Adressez vous à votre mairie ou à votre revendeur pour connaître les points de collecte des appareils usagés les plus proches de votre domicile. Nous vous remercions pour votre collaboration à la protection de l'environnement.

• ECONOMIES D'ENERGIE

- Essorez vos textiles à grande vitesse, l'humidité résiduelle sera faible, ainsi que votre consommation d'énergie. Même les textiles synthétiques doivent être essorés avant le séchage.
- Chargez votre machine au maximum, ainsi vous utiliserez de manière optimale l'énergie. Faites le en respectant les indications de volume que nous vous donnons dans ce guide.
- Une température ambiante élevée ainsi qu'une pièce trop petite augmente le temps de séchage et la consommation d'électricité.
- Nettoyez le filtre après chaque cycle de séchage.

• **PRESENTATION GENERALE DU SECHE-LINGE**

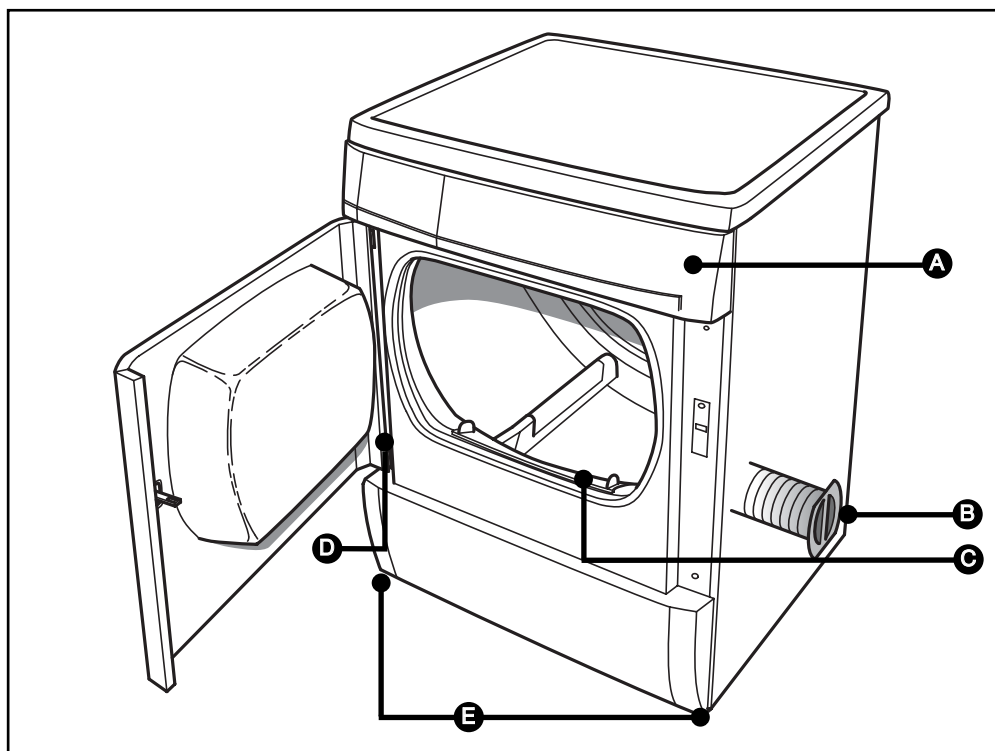

A *Tableau de commande*

B *Gaine d'évacuation de l'air*

C *Filtre*

D *Plaque signalétique (Référence S.A.V)*

E *Pieds réglables*

• ENVIRONNEMENT DE L'APPAREIL



Conseil :

Votre sèche-linge dégage de la chaleur si vous le placez à côté d'un autre appareil ou d'un meuble, nous vous conseillons de toujours laisser entre eux un espace pour faciliter la circulation de l'air (Fig. 02).



Important :

Nous vous déconseillons fortement :

- D'installer votre appareil sur un sol en moquette. Si vous ne pouvez l'éviter, prenez toutes les dispositions pour ne pas gêner la circulation de l'air à sa base.
- D'installer votre sèche-linge dans un lieu où il pourrait être soumis à des projections d'eau.
- D'installer votre sèche-linge dans une petite pièce fermée (si c'était le cas, ouvrez la porte ou la fenêtre pendant le séchage)
- D'installer votre sèche-linge dans une pièce insuffisamment aérée, la température de la pièce doit rester inférieure à 30°C pendant le séchage.

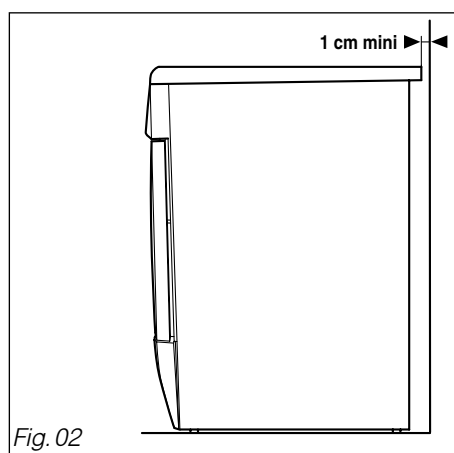


Fig. 02

• MISE A NIVEAU



Important :

Vérifiez à l'aide d'un niveau que l'appareil est horizontal :

Votre sèche-linge est équipé de 4 pieds réglables (Fig.03). Pour régler son horizontalité et sa stabilité :

- Basculez-le légèrement vers l'arrière.
- En fonction de la configuration du sol, vissez ou dévissez, à l'aide d'une clé ou d'un tournevis, un ou plusieurs pieds pour le ou les régler en hauteur (Fig.03).
- Remettez votre sèche-linge sur ses pieds et vérifiez sa stabilité.

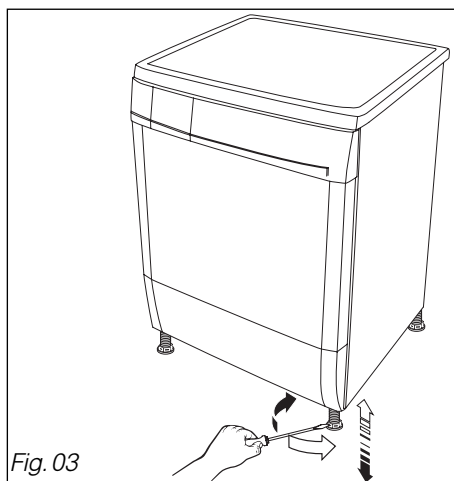


Fig. 03

• EVACUATION DE L'AIR

Pendant le séchage, l'air chaud chargé d'humidité sortant de votre appareil doit être évacué.

• Soit directement dans la pièce : (Fig. 04) **A**

si celle-ci est bien aérée (si possible, installez votre appareil à proximité d'une fenêtre entrouverte)

• Soit par un raccordement fixe dans le mur : (Fig. 05) **B**

près de la sortie de l'appareil (bouche d'aération, située à une hauteur de 30 cm, pour éviter les phénomènes de condensation dans la gaine.)

Les lamelles de la bouche d'aération doivent avoir un écartement d'au moins 15 mm pour éviter l'encrassement.

Assurez-vous que la pièce ait une aération appropriée, afin d'éviter un risque de refoulement de gaz provenant d'appareils brûlant d'autres combustibles, y compris les foyers ouverts.

• Soit de façon temporaire : (Fig. 05) **C**

en faisant sortir l'extrémité de la gaine par une fenêtre ouverte.



Important :

Les grilles avec moustiquaire sont à proscrire.

Le diamètre de passage dans le mur doit être au moins égal au diamètre extérieur de la gaine.



Important :

Ne jamais se raccorder à un conduit de cheminée, ni à une VMC (Ventilation Mécanique Contrôlée) ou à une évacuation utilisée pour les fumées rejetées par des appareils brûlant du gaz ou d'autres combustibles (risque de refoulement des gaz de combustion).



Important :

La gaine d'évacuation doit être installée à l'horizontale ou vers le haut et ne doit jamais pendre (Fig. 06), elle doit comporter le moins de coudes possibles (2 au maximum).

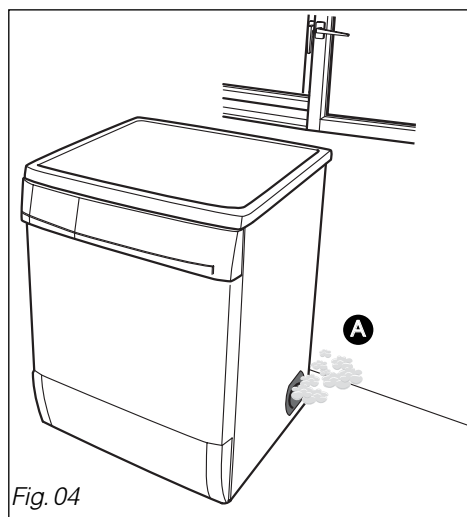


Fig. 04

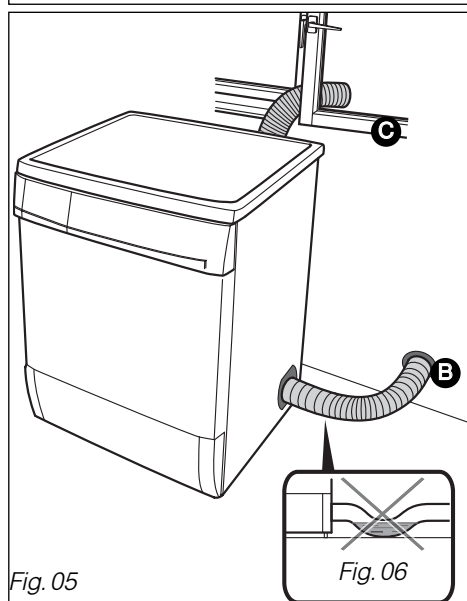


Fig. 05

Fig. 06

• MODIFICATION DE LA SORTIE D'AIR



Important :

Les opérations suivantes sont à effectuer avant de brancher votre sèche-linge :

La gaine flexible est à extraire de votre sèche-linge. Vous avez trois possibilités de sortie :

- **Sortie d'air latérale droite**
- **Sortie d'air latérale gauche**
- **Sortie d'air arrière**

A la livraison, la sortie d'air de votre appareil est sur la droite (vue de face), mais vous avez la possibilité de modifier cette sortie. Pour cela, vous devrez avant tout, dégager la gaine flexible.

— **Sortie d'air latérale droite**

- déclipsez la poignée en la tirant vers l'extérieur, puis dégagez la gaine (Fig.07).

— **Sortie d'air latérale gauche (Fig.08)**

- enlevez le bouchon à gauche
- passez l'ensemble gaine et poignée à travers le panneau. Pour cela orientez la poignée (Fig. 08 ②).
- remettez le bouchon à droite.




— **Sortie d'air arrière (Fig.09)**

- dégagez le cache (Fig. 08 ①) à l'aide d'une pince coupante.
- dégagez la gaine avec précaution afin d'éviter tous risques de coupures (Fig. 09).

La mise en place de la gaine d'évacuation nécessite quelques précautions :

- elle ne doit pas être rallongée
- elle doit comporter le moins de coudes possible (2 au maximum) voir Fig. 05 page précédente.

Vous aurez ainsi un bon rendement et une efficacité de séchage maximum.

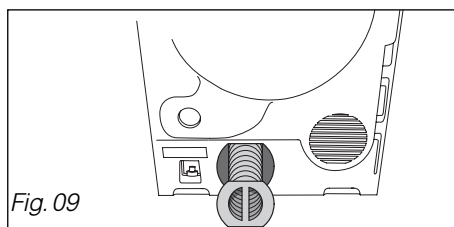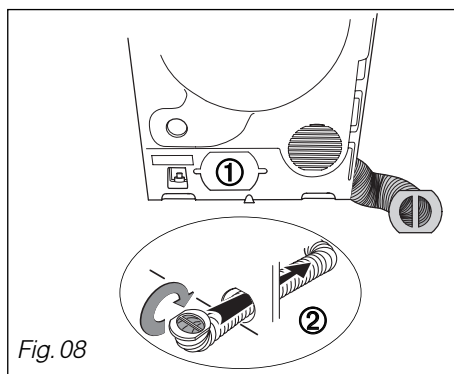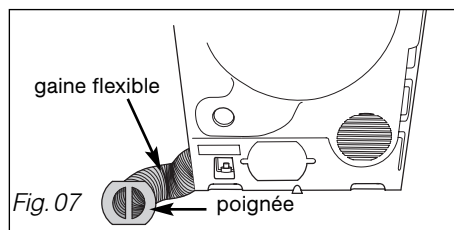

Sur les dessins ci-dessus, l'appareil est représenté de dos.

• ENCASTREMENT



Important :

Si vous encastrez l'appareil sous un plan de travail, vous devez soit conserver le dessus stratifié d'origine, soit le remplacer par un kit moins épais prévu à cet effet et disponible auprès de votre revendeur. En aucun cas, pour des raisons de sécurité, l'appareil ne doit fonctionner sans dessus.

• MONTAGE EN COLONNE

Un kit d'adaptation est disponible auprès de votre revendeur. Ce kit permet de fixer votre sèche-linge sur le dessus de votre lave-linge.




Important :

Vérifiez auprès de votre revendeur que le kit de superposition est compatible avec votre lave-linge. Pour des raisons de sécurité, le montage doit être réalisé par un professionnel qualifié.


• MODIFICATION DU SENS D'OUVERTURE DE LA PORTE

Si vous le souhaitez, vous pouvez modifier le sens d'ouverture de la porte en procédant de la façon suivante : (Fig. 10 ou 11).

- Retirez du panneau avant les 4 vis qui fixent les charnières **A** et **B**.
- Inversez et fixez la charnière **A**.
- Repositionnez la porte sur la charnière **A**.
- Inversez et fixez la charnière **B**.
- Inversez le verrou **F** avec le cache-verrou **E** sur la façade.
- Inversez sur la porte le pêne **C**.

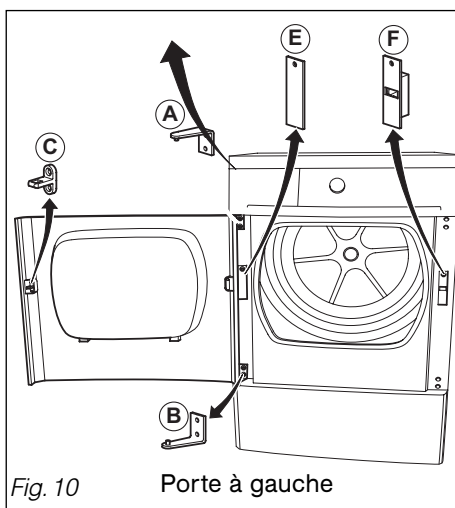

Porte à gauche

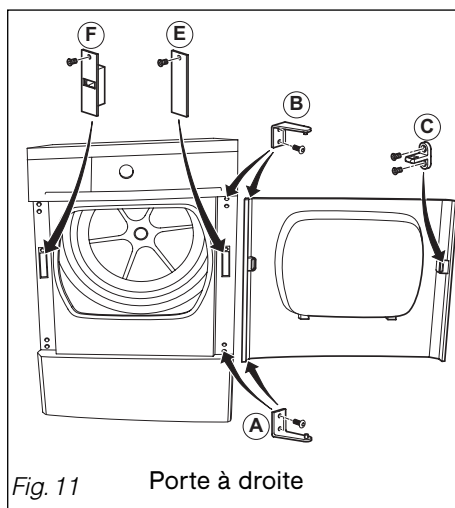

Porte à droite

• ALIMENTATION ELECTRIQUE



Danger :

Pour l'installation électrique de votre appareil :

- *N'utilisez pas de prolongateur, adaptateur, prise multiple ni de programmeur électrique différé.*
- *La prise de courant doit être facilement accessible mais elle doit rester hors de portée des enfants.*
- *En cas d'incertitude sur l'état de votre installation faites appel à votre installateur ou à un professionnel qualifié dépositaire de la marque.*
- *Ne supprimez jamais la mise à la terre.*

L'installation électrique doit être conforme aux normes en vigueur et aux prescriptions des Autorités Electriques du pays concerné, **en particulier pour la mise à la terre** et l'emplacement dans une salle d'eau.

Nous ne pouvons pas être tenus pour responsable de tout incident causé par une mauvaise installation électrique.

• REMPLACEMENT DU CORDON D'ALIMENTATION ELECTRIQUE



Important :

Pour votre sécurité, cette opération doit impérativement être effectuée par le service après-vente du fabricant ou un professionnel qualifié.



Conseil :

Afin de retrouver aisément à l'avenir les références de votre appareil, nous vous conseillons de les noter en page "Service après vente et relations consommateurs" (cette page vous explique également où les trouver sur votre appareil).

Votre appareil est conforme aux directives Européennes 2006/95/CE (Directive Basse Tension) et 2004/108/CE (Compatibilité Electromagnétique).

• VERIFIEZ L'ETAT DE VOS TEXTILES



Conseil :

Si, avant d'introduire votre linge dans le sèche-linge, vous constatez, même après lavage, la présence de taches, ne séchez pas les pièces de linge concernées car, en règle générale, les taches qui ont été repassées ou séchées en sèche-linge ne peuvent plus être enlevées.

Reportez-vous éventuellement aux recettes pour le traitement des taches difficiles qui vous sont données dans la plupart des guides d'utilisation de lave-linge et, surtout, lavez de nouveau le linge taché.

• Préparez vos textiles :

- Fermez les fermetures à glissières et à pression.
- Retirez les boutons mal cousus, les épingles, les agrafes.
- Nouez les ceintures, les rubans de tablier, etc...
- Videz les poches.

– En cas d'utilisation de produits assouplissants, respectez les préconisations du fabricant.



Important :

Ne séchez pas dans votre sèche-linge :

- Les articles comprenant des matériaux tels que le caoutchouc (par exemple : bonnet de douche, textile et vêtement étanche, doublure, oreillers, etc ...)
- Les chlorofibres (Thermolactyl* par exemple) *Marque déposée
- Les pièces de linge dotées d'armatures risquant de se détacher
- Les articles volumineux (couettes, édredons, etc...)
- Le linge non essoré
- Le linge ayant subi des nettoyages avec des produits chimiques inflammables.



Important :

Vérifiez l'étiquetage de vos textiles

Séchage normal



Séchage doux



Pas de séchage en tambour



• INTRODUCTION DU LINGE DANS LE TAMBOUR

- Ouvrez la porte en poussant (Fig.12).
- Contrôlez que le filtre est dans son logement (Fig.01 page 6).
- Introduisez le linge lavé et essoré dans le tambour **sans le tasser ni le plier**.
- Refermez la porte.

• Charges préconisées :

La capacité maximale de l'appareil est de 8 kg.

- Pour limiter le froissage et optimiser les temps de séchage, nous vous conseillons de ne pas surcharger le tambour.


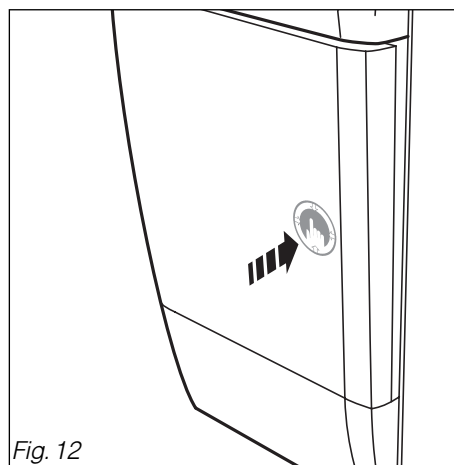


Fig. 12

• PRÉSENTATION DU BANDEAU DE COMMANDE

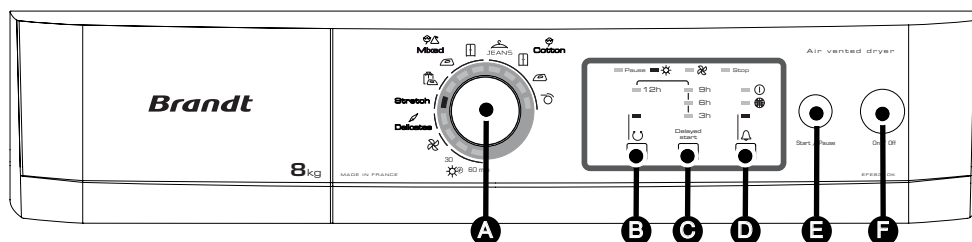

A Bouton de programmes

B Anti-froissage

C Départ différé

D Sonnerie

E Start/Pause

F On/Off

• PROGRAMMATION D'UN CYCLE DE SÉCHAGE

• Mise en marche de l'appareil :

Vérifiez que le cordon électrique est branché. La mise en marche ne peut être effectuée que si la porte est bien fermée.

Appuyez sur "On/Off" **F**

Choisissez votre programme (cf. tableau "Les programmes de votre sèche-linge" pages suivantes) en tournant le **bouton de programmes A** (il tourne dans les deux sens). Le voyant allumé indique votre choix. Appuyez sur "Start/Pause" **E** le programme commence.

Les voyants de déroulement du programme s'allument au fur et à mesure de l'avancement du cycle de séchage.

Séchage en cours ☀

Refroidissement ❄

Déroulement du programme :

■ Pause ■ ☀ ■ ❄ ■ Stop

Pause, Séchage, Refroidissement, Fin du programme

• Fonction "MEMO ACTIV" :

Votre sèche-linge mémorise les programmes les plus utilisés.

Après quelques cycles de séchage, le programme affiché à la mise en marche de l'appareil correspond au programme le plus utilisé.



Conseil :

Consultez le tableau des programmes, pages suivantes, pour déterminer celui dont vous avez besoin selon le type de linge.

• Départ différé d'un programme :


Sélectionnez votre programme à l'aide du bouton de programme **A**. Le voyant allumé indique votre choix.

Appuyez sur la touche "Delayed start" **C** afin de retarder le départ de votre programme de 3h, 6h, 9h ou 12 heures.

Validez par un appui sur la touche "Start/Pause" **E**.

Pendant la phase de départ différé, le voyant passe de 12h à 9h, de 9h à 6h ou de 6h à 3h. Cette phase terminée, le cycle de séchage démarre réellement, les voyants de déroulement du programme s'allument au fur et à mesure de l'avancement du cycle de séchage.

Départ différé

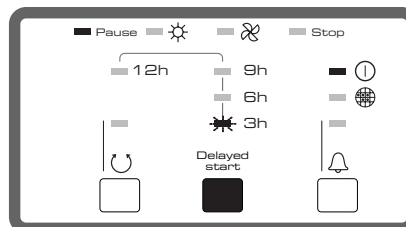


• Mettre ou enlever une pièce pendant le séchage :

Appuyez sur "Start/Pause" **E** pour interrompre le séchage ou ouvrez la porte directement. Mettez ou enlevez la ou les pièces de textile, refermez la porte.

Appuyez sur la touche "Start/Pause" **E** pour relancer le séchage.

Pause du programme

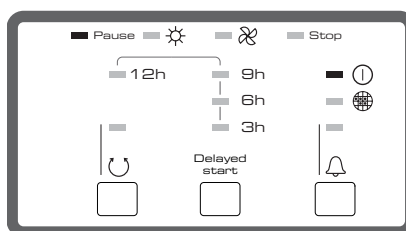

• Modification d'une programmation ou d'un séchage en cours :

Si vous vous êtes trompé de programme, il vous est possible de modifier la sélection en cours de cycle.

Appuyez sur "Start/Pause" **E** pour interrompre le séchage,

Choisissez un autre programme.

Appuyez sur la touche "Start/Pause" **E** pour relancer le séchage.

• Arrêt de l'appareil :


En fin de programme, le voyant "Stop" s'allume. Le voyant "Filtre" **F** clignote pour vous rappeler que vous devez nettoyer votre filtre après chaque cycle de séchage.

Appuyez sur la touche "On/Off" **F**.

Videz votre sèche-linge.

Nettoyez le filtre (voir façon de procéder dans le chapitre "ENTRETIEN COURANT").


Fin du programme

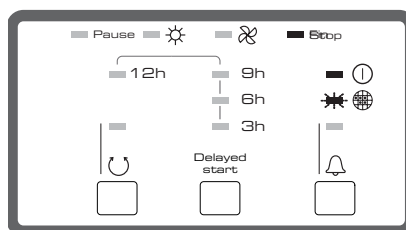

• **Option “Anti-froissage”** :

L'option “**Anti-froissage**” permet le brassage du textile toutes les 10 minutes pendant 24 heures, jusqu'à ouverture de la porte ou arrêt de l'appareil. Elle intervient dès que le séchage est terminé, et évite au textile de se tasser. Pour la sélectionner, appuyer sur la touche “**Anti-froissage**” Le voyant allumé indique que l'option est activée.


Option Anti-froissage

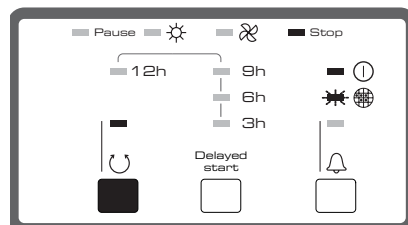

• **Option “Sonnerie”** :

Appuyez sur la touche “**Sonnerie**” A la fin du séchage 3 bips retentiront toutes les minutes pendant 1 heure jusqu'à l'ouverture de la porte ou l'arrêt de l'appareil. Le voyant allumé indique que l'option est activée.

Option Sonnerie

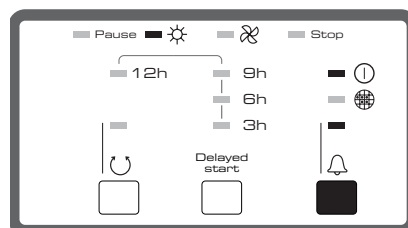

• **Phase de refroidissement** :

Chaque programme se termine par une phase de refroidissement de quelques minutes afin de permettre le refroidissement progressif du linge.



Important :

N'arrêtez pas votre sèche-linge avant la fin de cette phase.



Remarque :

Les options “Sonnerie” et “Anti-froissage” restent sélectionnées d'un programme à l'autre. Un simple appui vous permet de désélectionner l'option.



Important :













Après une coupure de courant le programme en cours s'annule. Vous devez dans ce cas recommencer toutes les opérations de programmation.



Conseil :

Par mesure de sécurité, il est conseillé de débrancher le cordon électrique lorsque vous n'utilisez pas l'appareil.

• **LES PROGRAMMES DE VOTRE SECHE-LINGE**

Programmes quotidiens	Nature du textile	Résultat de séchage
COTON -  Cotton		
Séchage + -  JEANS	Coton (jeans, peignoirs, ...)	Sec
Prêt à ranger - 	Coton	Sec
Prêt à repasser - 	Coton	Légèrement humide
Repassage machine - 	Coton	Humide
TOUS TEXTILES -  Mixed		
Prêt à ranger - 	Textiles courants	Sec
Prêt à repasser - 	Textiles courants	Légèrement humide
Autres programmes de séchage		
Chemises - 	Synthétique, facile à repasser	Sec
Fibres modernes - <i>Stretch</i>	Délicat, synthétique	Sec
Délicat -  Delicates	très délicat : soie, lingerie synthétique léger ...	Sec
Rafrâichir et aérer vos textiles après un rangement prolongé		
Aération fraîcheur - 	Autres textiles	15 minutes
Complément de séchage - 		
30 min. ou 60 min	Textiles courants	

PROGRAMMES PRÉCONISÉS POUR LES ESSAIS SELON EN 61121 - DIRECTIVE 95/13/CEE

Charge I	"coton sec"	8 kg choisir "Coton" - prêt à ranger
Charge II	"coton prêt à repasser"	8 kg choisir "Coton" - prêt à repasser
Charge III	"textile d'entretien facile"	3 kg choisir "Fibres modernes"

• NETTOYAGE DU FILTRE



Important :

Nous vous rappelons que le filtre doit être nettoyé après chaque cycle.

Il est situé dans la partie inférieure de l'ouverture de votre sèche-linge.

Pour le nettoyer, procédez comme suit :

- Enlevez-le de son logement en tirant de bas en haut (Fig. 13)
- Ouvrez le filtre (Fig. 14)
- Nettoyez-le en le débarrassant de la mince couche de peluche qui le recouvre (Fig. 15)



Important :

Il ne doit surtout pas être passé sous l'eau (Fig. 16).

- Remettez-le en place dans son logement en le poussant bien à fond.

• NETTOYAGE DE L'APPAREIL



Conseil :

Pour le nettoyage du tableau de bord, de l'accès au tambour, de la carrosserie, utilisez une éponge ou un chiffon humidifié avec de l'eau et du savon liquide uniquement.

- Veillez à ce qu'il n'y ait pas d'accumulation de bourre autour du sèche-linge.
- Nettoyez le joint de porte avec un chiffon humide.
- Nettoyez le logement du filtre avec votre aspirateur une fois par an.

Dans tous les cas, **proscrire** (Fig. 17) :

- Les poudres abrasives
- Les éponges métalliques ou plastiques
- Les produits à base d'alcool (alcool, diluant etc ...)

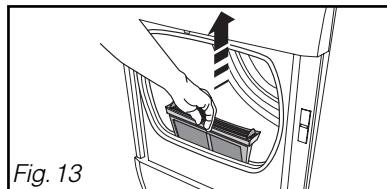


Fig. 13

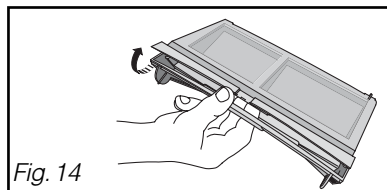


Fig. 14

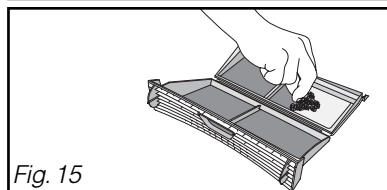


Fig. 15

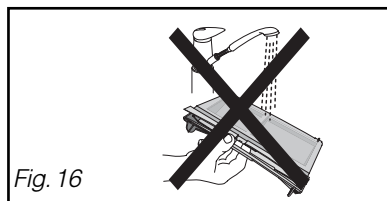


Fig. 16

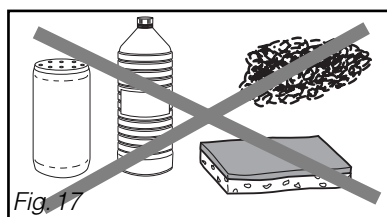


Fig. 17

Pour préserver votre appareil, nous vous recommandons d'utiliser les produits d'entretien **Clearit**.



L'expertise des professionnels au service des particuliers

Clearit vous propose des produits professionnels et des solutions adaptées pour l'entretien quotidien de vos appareils électroménagers et de vos cuisines.

Vous les trouverez en vente chez votre revendeur habituel, ainsi que toute une ligne de produits accessoires et consommables.

**Conseil :**

Quelques incidents peuvent survenir lors de l'utilisation de votre sèche-linge, voici des points à vérifier.

Problèmes :	Vérifiez si :
Le sèche-linge ne démarre pas :	<ul style="list-style-type: none"> - la prise de courant est branchée. - la touche marche/arrêt est enfoncée. - la porte est bien fermée
Les temps de séchage sont trop longs :	<ul style="list-style-type: none"> - le filtre dans le tambour n'est pas encrassé. - la charge de linge est assez essorée (500 tours/min minimum, mais un essorage à 850 tours/min donne de meilleurs temps de séchage). - la gaine d'évacuation comporte trop de coudes. - le programme de séchage sélectionné correspond au type de linge mis dans le tambour.
Le linge est trop humide :	<ul style="list-style-type: none"> - le filtre dans le tambour n'est pas encrassé. - la sélection du type de séchage est correcte (trop faible) : passez au programme supérieur.
Le linge est trop sec, trop froissé :	<ul style="list-style-type: none"> - le programme de séchage sélectionné correspond au type de linge mis dans le tambour.
Le séchage n'est pas homogène :	<ul style="list-style-type: none"> - la charge de linge n'est pas composée de textiles dont la nature est trop différente (ex. : drap avec blue-jean). - le linge a bien été mis "déplié" dans le tambour. - le tambour n'est pas trop chargé.
Les pièces de linge en synthétique sont chargées d'électricité statique :	<ul style="list-style-type: none"> - le linge n'est pas trop sec. - vous avez utilisé de l'assouplissant lors du lavage, l'usage de ce produit permettant de réduire en grande partie les problèmes d'électricité statique.

• INTERVENTIONS

Les éventuelles interventions sur votre appareil doivent être effectuées par un professionnel qualifié dépositaire de la marque. Lors de votre appel, mentionnez la référence complète de votre appareil (modèle, type, numéro de série). Ces renseignements figurent sur la plaque signalétique (voir Fig. 18).

PIÈCES D'ORIGINE

Lors d'une intervention d'entretien, demandez l'utilisation exclusive de **pièces détachées certifiées d'origine**.

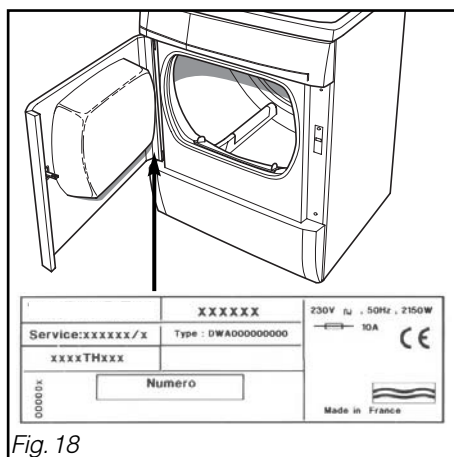


Fig. 18